



# Control remoto copiador (modelo YET026)

## Manual de usuario



Av. 12 de octubre 1658, B1664 Manuel Alberti, Provincia de Buenos Aires


[www.bbsmotion.com.ar](http://www.bbsmotion.com.ar)

Tel: 02320-302330

Control remoto original




Control remoto copiator




El control copiator YET026 es compatible con frecuencias 433 Mhz y con códigos Code Learn, Dip Switch y Unicode

### **Borrado de memoria del control copiator**

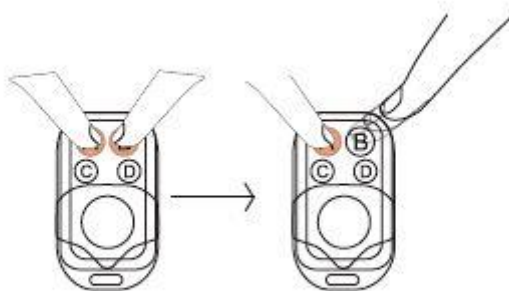

- 1- Presione el botón A y B a la vez, hasta que el LED indicador del control destelle de forma intermitente
- 2 libere el botón B mientras sigue pulsando el botón A
- 3- Pulse el botón B 3 veces, el LED indicativo comenzara a destellar confirmando el borrado de memoria
- 4- para confirmar el borrado presione cualquier botón, el LED indicativo no debería encenderse

## **Procedimiento de emparejamiento**

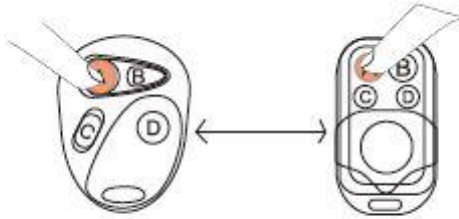

1- coloque el mando original y el clónico cerca uno del otro. (La distancia no debe superar los 10 mm)

2- A continuación, pulse el botón que desea programar en ambos mandos y manténgalo pulsado hasta que el LED parpadee de forma constante en el control remoto copiador

3- Repita los pasos para programar otros botones


## **Recuperación del último código grabado**



El control copiador YET026 permite recuperar el ultimo código grabado en cada botón aun cuando el control ha sido reiniciado

Mantenga pulsados los botones C y D hasta que el LED parpadee y quede fijo, de esta forma el código vuelve al último registro copiado

Si tenes alguna duda sobre la programación escanea el siguiente código QR para ver nuestro video tutorial “BBS MOTION - CAPACITACIÓN: ¿CÓMO PROGRAMAR UN LLAVERO COPIADOR BBS MOTION?”

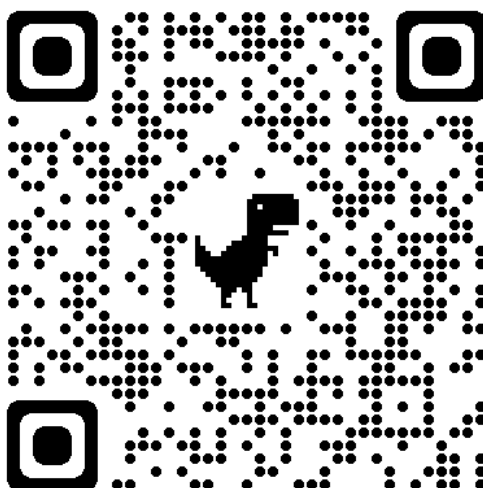

Av. 12 de octubre 1658, B1664 Manuel Alberti, Provincia de Buenos Aires

[www.bbsmotion.com.ar](http://www.bbsmotion.com.ar)

Tel: 02320-302330